

WIR VERKAUFEN SICHERHEIT



Seit über 35 Jahren bieten wir das weltweit kleinste und kompakteste System für "Out-of-Air"- Notfälle:

Das patentierte SPARE AIR® SYSTEM

Nehmen Sie ihre persönliche Sicherheit in Ihre eigenen Hände!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von SPARE AIR. Dieses technisch hochentwickelte Produkt dient der Luftversorgung von Sporttauchern im Notfall. Es wurde von Ingenieuren entwickelt, hergestellt und getestet, die 20 Jahre Erfahrung im Tauchsport und der Geräteproduktion haben. Nur Rohmaterialien höchster Qualität gelangen hier zur Verarbeitung.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie SPARE AIR unter Wasser einsetzen, müssen Sie zum Sporttaucher ausgebildet worden sein. - Der Gebrauch von SPARE AIR durch Laien hat zur Folge, dass jegliche Garantieansprüche gegenüber dem Gerätevertreiber oder -hersteller sofort erlöschen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gebrauch von Tauchgeräten gefährliche Folgen haben kann, sofern der Benutzer in der Handbabung solcher Geräte nicht geschult ist!

SPARE AIR dient im Notfall der Luftversorgung unter Wasser.

In dieser Gebrauchsanweisung befindet sich eine Liste mit Maßnahmen vor und nach dem Gebrauch, die Sie unbedingt befolgen sollten.

Vor jedem Einsatz ist SPARE AIR optisch zu inspizieren. Weist SPARE AIR Beschädigungen auf, oder erweckt SPARE AIR den Eindruck mit Mängeln behaftet zu sein, ist SPARE AIR vor dem Einsatz von einem SPARE AIR-Service-Center zu überprüfen.


Setzen Sie SPARE AIR keinem höheren Fülldruck als 200 bar aus! Bitte unbedingt sicherstellen, dass die zur Befüllung gelangende Atemluft ölfrei und trocken ist (DIN 3188).

- Lagern Sie SPARE AIR unter Schutzdruck (ca. 5 bar) an einem kühlen Ort!
- Vermeiden Sie Überhitzung (nicht mehr als 45°C)!
- Vermeiden Sie die Ablage des Gerätes in direktem Sonnenlicht, z.B. im Kofferraum von Pkws und an Orten, an denen extrem hohe Temperaturen entstehen können.

Technische Daten

Modell:	170-CE	300-CE
Fülldruck:	200 bar	200 bar
Prüfdruck:	300 bar	300 bar
Flaschen-Prüfintervall (optional):	2 Jahre	2 Jahre
Durchmesser:	60 mm	60 mm
Länge:	222 mm	340 mm
Gewicht:	687 g	985 g
Luftvolumen:	0,23 Ltr.	0,44 Ltr.
Atemzüge:	30*	46*

(*An der Wasseroberfläche bei 1,6 Ltr. Atemvolumen je Atemzug)

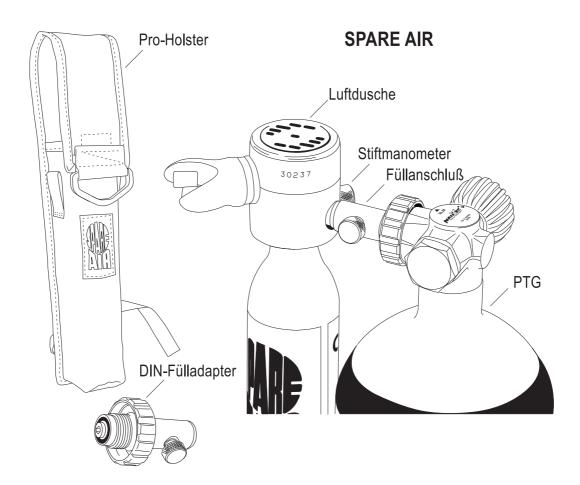

Bedienungshinweis (vor dem Tauchgang)

- Betätigen Sie bitte die Luftdusche. Die Membrane darunter sollte sich frei auf und ab bewegen können.
- Sehen Sie sich jetzt das Stiftmanometer an. Der weiße Stift sollte mit der glatten Oberfläche der Rändelschraube abschließen. Nur in dieser Position zeigt der Stift Ihnen an, daß die Flasche gefüllt ist. Ragt der Stift nicht so weit heraus, muß SPARE AIR nachgefüllt werden.
- SPARE AIR ist jetzt einsatzbereit. Betätigen Sie die Luftdusche bitte nicht unnötig, denn Sie verbrauchen dadurch wertvolle Luft.
- Gehen Sie sicher, dass Sie SPARE AIR vor dem Einstieg in das Wasser gut befestigt haben.

Sollten Sie durch starke Brandung ins Wasser müssen oder gar ins Wasser springen, benutzen Sie bitte eine freie Hand, um SPARE AIR zusätzlich zu sichern.

Betrieb

- Ziehen Sie SPARE AIR aus seiner Halterung und entfernen Sie den Mundstückschutz.
- Plazieren Sie das Mundstück im Mund.
- Atmen Sie erst aus oder drücken Sie die Luftdusche, bevor Sie einatmen, um das Ventilmundstück von Wasser zu befreien. Vorsicht! Ungenügendes Ausatmen oder Drücken der Luftdusche kann dazu führen, dass Sie Wasser einatmen oder schlucken.
- Beginnen Sie sofort Ihren Notaufstieg (max. 18 m/Min.). Atmen Sie normal ein und aus! Bedenken Sie bitte, dass SPARE AIR für Sporttaucher entwickelt wurde und nur für Notaufstiege aus Tiefen bis max. 40 m geeignet ist.
- Wenn Sie Notaufstiege üben, atmen Sie SPARE AIR niemals ganz leer. Es könnte sein, dass Wasser in das System eindringt!

Bedienungshinweis (nach dem Tauchgang)

- Überprüfen Sie das Stiftmanometer und drücken Sie kurz die Luftdusche. Entströmt dem Gerät Luft, wissen Sie, dass das System wärend des Tauchganges unter Druck stand. War das Gerät drucklos (keine Luft entweicht), kann das bedeuten, dass Wasser eingedrungen ist. Das kann zu Schädigungen durch Korrosion führen. In diesem Fall ist SPARE AIR von einem autorisierten Fachmann zu überprüfen.
- Legen Sie SPARE AIR für wenigstens 10 Min. in Süßwasser. Achten Sie bitte auch darauf, dass Süßwasser in das Mundstückventil eindringt. Danach das Gerät abtrocknen.
- Benutzen Sie niemals Reinigungsmittel!

Instandhaltung

Wenn Sie diese Betriebsanleitung genau beachten, haben Sie selbst alles getan, um an SPARE AIR sehr lange Freude zu haben. Darüber hinaus sollten Sie das Gerät Ihrem SPARE AIR-Service-Center einmal im Jahr zur Inspektion übergeben.

- Weist SPARE AIR Beschädigungen auf oder erweckt den Eindruck, Mängel zu haben, ist SPARE AIR vor dem Gebrauch von einem SPARE AIR-Service-Center zu überprüfen.
- Versuchen Sie nicht, SPARE AIR selbst zu reparieren. Eingriffe nicht autorisierter Personen lassen die Garantie sofort erlöschen.
- Die Druckluftflasche ist jährlich einer optischen Inspektion durch Ihr SPARE AIR-Service-Center zu unterziehen. Eine Druckprüfung der SPARE AIR Flasche hat alle 2 Jahre zu erfolgen.
- Halten Sie alle Anschlußgewinde sauber und leicht gefettet! Nur Spezialfette verwenden. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

SPARE AIR auf Reisen

Wenn Sie mit SPARE AIR auf Reisen gehen, entleeren Sie die Druckluftflasche, indem Sie die Luftdusche drücken. Verstauen Sie SPARE AIR bitte im Gepäck, das Sie einchecken - nicht im Handgepäck!

Wiederbefüllung von SPARE AIR

SPARE AIR möglichst sofort nach jedem Einsatz nachfüllen.

- Entfernen Sie die schwarze Kunststoffkappe vom Füllstutzen des Ventilmundstückes durch drehen nach links.
- Befestigen Sie den Fülladapter durch Anschrauben nach rechts.
- Schließen Sie das System nun mittels des Handrades an eine Vorratsflasche an.
- Öffnen Sie jetzt langsam das Ventil Ihres Tauchgerätes und lassen Sie die Luft überströmen. Die Druckluftflasche von SPARE AIR wird sich jetzt erwärmen und das Stiftmanometer zeigt vollen Fülldruck an.

Achtung! Beim Befüllen des SPARE AIR-Systems bitte darauf achten, dass die Luft extrem langsam überströmt! Der Füllvorgang sollte wenigstens 15 Sek. dauern. Zu schnelles Befüllen kann das Füllventil beschädigen und zum Abblasen führen.

- Schließen Sie das Flaschenventil Ihrer Vorratsflasche.
- Öffnen Sie jetzt die Entlüftungsschraube an Ihrem Fülladapter mittels einer halben Drehung! Entfernen Sie den Adapter erst von Ihrem Tauchgerät und dann von SPARE AIR.
- Befestigen Sie unbedingt wieder die schwarze Kunststoffkappe auf dem Füllstutzen mit ein paar Drehungen nach rechts.
- Überprüfen Sie noch einmal das Stiftmanometer. Der Stift sollte wieder bis zur Oberfläche der Rändelschraube herausragen. Tut er das nicht, besteht der Verdacht, dass Ihr Tauchgerät nicht vollständig gefüllt ist!
- Achten Sie bitte darauf, dass alle Gewindeteile an SPARE AIR weder beschädigt noch verschlissen sind (können ersetzt werden). Benutzung abgenutzter Verschraubungen können zu Verletzungen führen!

Garantiebedingungen

Gewährleistungsansprüche kann ein Kunde nur geltend machen, wenn er eine Rechnung - ausgestellt auf seinen Namen - zusammen mit dem Original der Bedienungsanleitung vorlegt.

- 1. Bei normaler Benutzung gewährleistet die Nautec die Fehlerfreiheit in Werkstoff und Verarbeitung für Ihren Spare Air für die Dauer von 1 Jahr zu den untenstehenden Bedingungen.
- 2. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich auf alle Teile (auch Mundstücke) sowie dem Verschleiß unterworfene Teile, wie z. B. O-Ringe, Ventilsitze etc. Die Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Sollbeschaffenheit des Gerätes, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen sowie aus allgemein anormalen Umweltbedingungen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch normale Abnutzung, durch absichtliche oder zufällige Beschädigung oder durch mangelnde Wartung verursacht worden sind. Sie deckt keine Schäden durch den Gebrauch dieses Produkts mit anderen Gasgemischen als Luft oder in anderen Flüssigkeiten als natürlichem Wasser.

- 3. Diese Garantie ist nicht übertragbar.
- 4. Die auf die Dauer von 1 Jahr befristete Garantie erstreckt sich nicht auf eventuell entstehende Folgeschäden. Diese Garantie gilt an Stelle aller anderen ausdrücklichen oder begrenzten Garantien, einschließlich jeglicher als stillschweigend vereinbart geltenden Gewährleistung, dass die Waren von durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind.
- 5. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Spare Air von einem nicht brevetierten Taucher benutzt oder gekauft wird. Spare Air ist aus-schließlich für die Verwendung als Not-Luftversorgung für die kurze Zeitspanne gedacht, die ein Gerätetaucher für den Notaufstieg zur Oberfläche benötigt. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von der Nautec nicht ermächtigt sind. Treten Probleme mit Ihrem Spare Air auf, entleeren Sie den Druckbehälter vorsichtig und senden Sie ihn zusammen mit dem original Kaufbeleg und der original Bedienungsanleitung, ausreichend frankiert an Nautec. Kann der Hersteller einen Schaden feststellen, wird der Spare Air nach Ermessen des Herstellers ersetzt oder repariert.



Inh. Gerald Lemke e.K.

Ohlauer Str. 5-11 10999 Berlin Germany

Tel +49 (0) 30 6177 6940

info@dive-nautec.de www.dive-nautec.de